




# マイク飛沫シールド

Splash shield for microphone

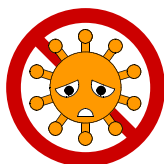

**新型コロナウイルス対策に！**

**新型コロナウイルス対策、飛沫感染防止**



※特許出願済

**新商品**

【使用例】



国内メーカー  
透明アクリル使用

サイズ 29cm×41cm  
(約A3サイズ)

MODEL  
PWON-MC



※マイク及びマイクスタンドは付属しません

例えば、こんな場面でのご使用をご検討ください



演説



講演会・会議



スピーチ



学校行事



セミナー



カラオケ



スナック・バー



ナイトクラブ



ライブハウス



カラオケ喫茶

## ■仕 様

【マイク飛沫シールド PWON-MC】

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 寸 法    | シールド 縦29cm 横41cm (突起部含まず) |
|        | 透明アクリル使用(日本メーカー製)         |
| 金 具    | ステンレス製(留め具等はアルミ、真鍮等)      |
| 取付可能範囲 | 太さφ18~37(mm) 重量 約300g     |

## ■消毒につて

「マイク飛沫シールド」に使用しているアクリルは、国内メーカー製を採用しており、樹脂としては耐薬品性に優れた製品ではございますが、濃度の高いアルコールで拭き取り消毒された場合、端部に微少なクレーズ(微細なひび割れ)を生じることがありますので、使用する場合は、事前に目立たない部分でテストされることをお勧めします。

クレーズの発生を防ぐためには、厚生労働省がアルコールよりも有効であると推奨している0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウムなどの、水系消毒液を含ませた柔らかいネルまたは布で拭くことをお勧め致します。消毒液につきましては下記の

「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」

(厚生労働省 啓発資料) もご参照下さい。

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf>



## ■製品について



出典:YouTube MHLWchannel(厚生労働省)

「マスク着用の重要性(インフルエンザをうつさないために)」

[https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT\\_Cc](https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc)

「マイク飛沫シールド」は、厚生労働省が広報している咳やくしゃみの飛沫(しぶき)がどのくらい飛び散るかを撮影した映像を元に、比較的勢いのある飛沫を口元から飛び散る画像から放射角度を測定しました。


その結果、上方向に約40° 下方向に約21° の範囲に勢いよく飛沫が拡散することが分かりました。

その結果を参考にシールドの大きさとマイクの固定位置を決定しています。

あくまでも補助的な飛沫防止製品なので、使用方法によっては効果が大きく低下する場合があります。

できる限り飛沫を防止するため、**シールド面からマイクヘッドを含め15cm以内、10cm程度の位置で顔と平行に保ち飛沫を飛ばさないように発声していただくことをお勧めいたします。**

**※こまめに消毒をする事を推奨いたします。**

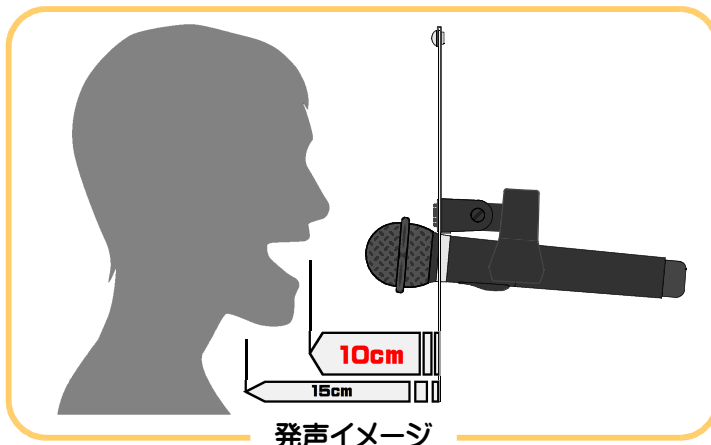

※購入された方やご検討中のお客様へのご紹介動画です。開封からマイク装着、特徴や注意点を動画にしました。



株式会社トラント

お問合せ先



〒486-0844

愛知県春日井市下条町3丁目639番地7

E-Mail : [trt\\_eigyout@etrtr.co.jp](mailto:trt_eigyout@etrtr.co.jp)